




# Catalogue pièces détachées BWS-1




Feuille1

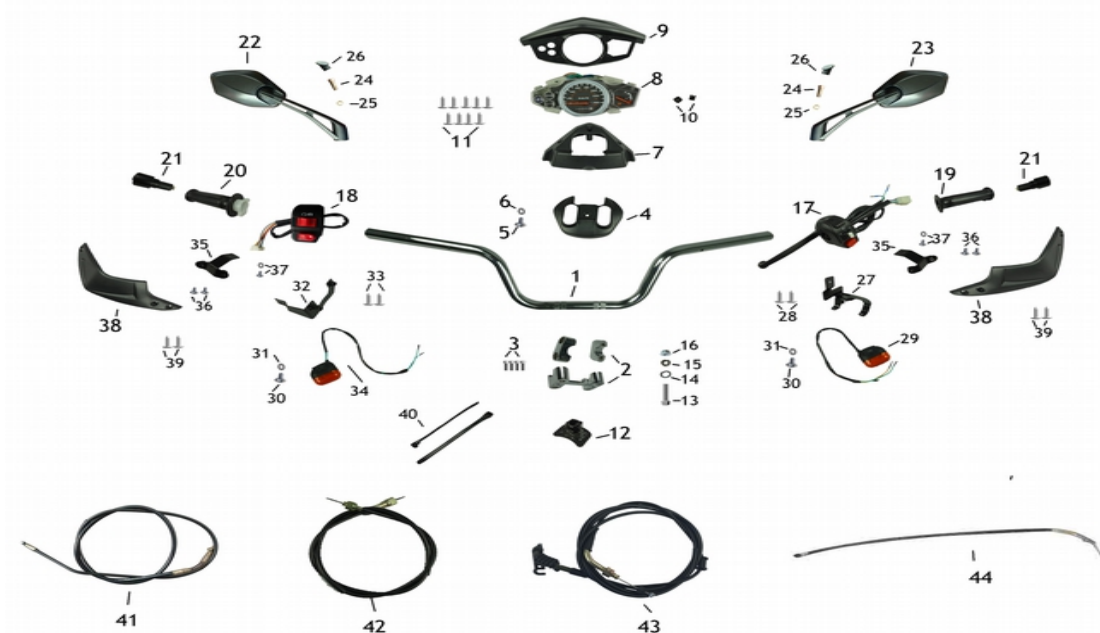


n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0101	Guidon
2	BWS0102	Bloque guidon
3	BWS0103	
4	BWS0104	Couvre guidon
5	BWS0105	
6	BWS0106	
7	BWS0107	Couvre compteur inférieur
8	BWS0108	Compteur
9	BWS0109	Couvre compteur supérieur
10	BWS0110	
11	BWS0111	
12	BWS0112	Plastique de liaison guidon
13	BWS0113	
14	BWS0114	
15	BWS0115	
16	BWS0116	
17	BWS0117	Comodo gauche
18	BWS0118	Comodo droit
19	BWS0119	Poignée gauche
20	BWS0120	Poignée d'accélérateur
21	BWS0121	Embout de guidon (vendu à l'unité)
22	BWS0122	Rétroviseur droit
23	BWS0123	Rétroviseur gauche
24	BWS0124	
25	BWS0125	


Feuille2

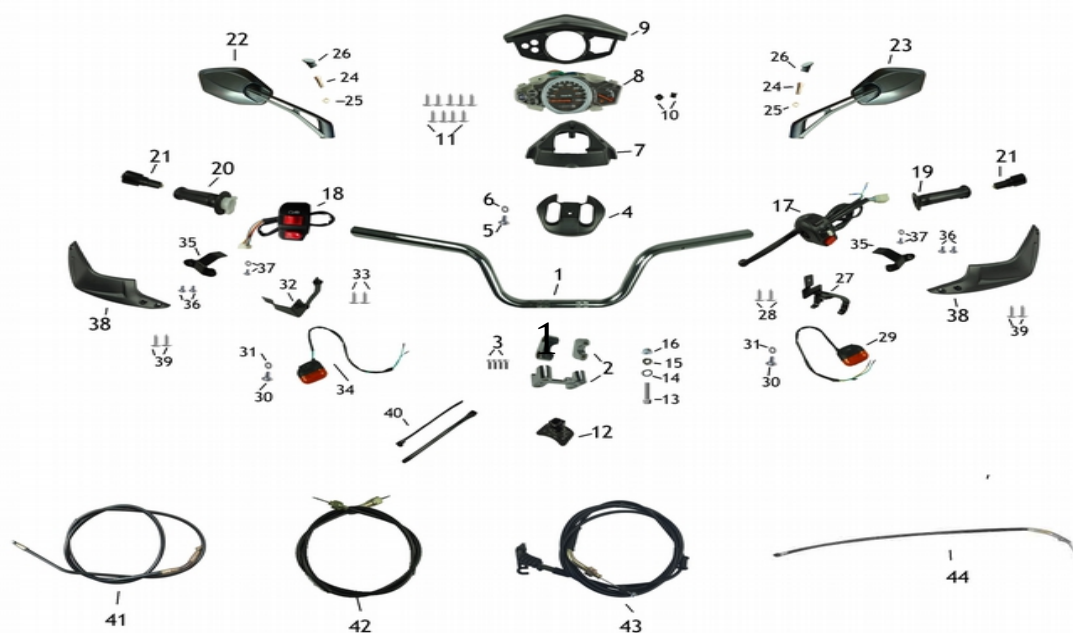

n° pièce	Référence	Désignation
26	BWS0126	
27	BWS0127	
28	BWS0128	
29	BWS0129	Clignotant avant gauche
30	BWS0130	
31	BWS0131	
32	BWS0132	
33	BWS0133	
34	BWS0134	Clignotant avant droit
35	BWS0135	
36	BWS0136	
37	BWS0137	
38	BWS0138	Protection de poignée
39	BWS0139	
40	BWS0140	
41	BWS0141	
42	BWS0142	Câble de compteur
43	BWS0143	Câble d'accélérateur
44	BWS0144	

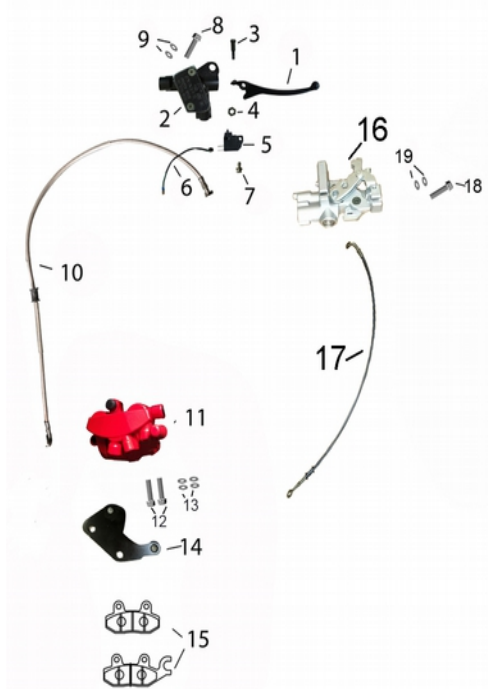

n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0201	Levier de frein droit
2	BWS0202	Maître cylindre de frein droit
3	BWS0203	
4	BWS0204	
5	BWS0205	Contacteur de frein droit
6	BWS0206	Câble de contacteur de frein droit
7	BWS0207	
8	BWS0208	
9	BWS0209	
10	BWS0210	Durite de frein droit
11	BWS0211	Etrier de frein avant
12	BWS0212	
13	BWS0213	
14	BWS0214	Pièce de liaison étrier de frein avant
15	BWS0215	Plaquettes de freina avant
16	BWS0216	ABS

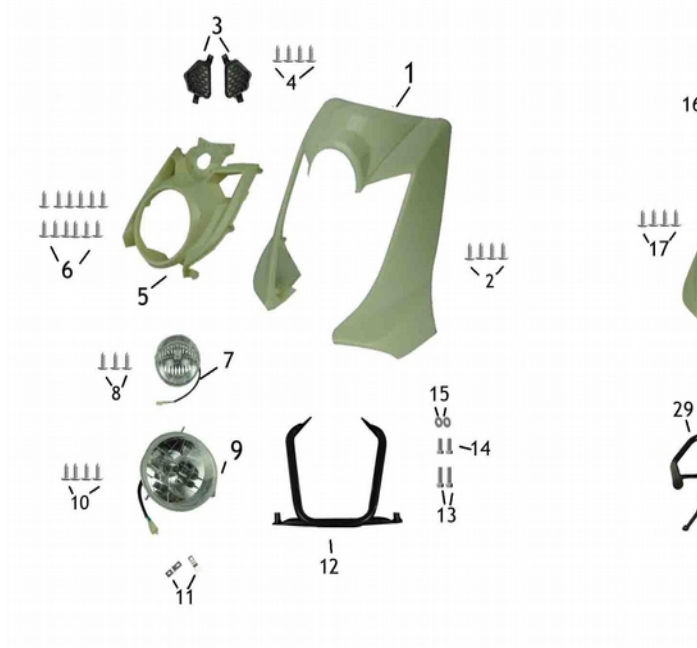


n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0301	Face avant
2	BWS0302	
3	BWS0303	Couvre partie supérieure
4	BWS0304	
5	BWS0305	Couvre feu avant
6	BWS0306	
7	BWS0307	Feu
8	BWS0308	
9	BWS0309	Feu avant
10	BWS0310	
11	BWS0311	
12	BWS0312	Protection de feu avant
13	BWS0313	
14	BWS0314	
15	BWS0315	

Feuille5



n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0401	Bac de coffre
2	BWS0402	
3	BWS0403	
4	BWS0404	
5	BWS0405	
6	BWS0406	
7	BWS0407	Serrure de selle
8	BWS0408	
9	BWS0409	Câble de serrure de selle
10	BWS0410	Selle
11	BWS0411	Côté gauche
12	BWS0412	
13	BWS0413	
14	BWS0414	Côté droit
15	BWS0415	
16	BWS0416	Sous bac de selle
17	BWS0417	
18	BWS0418	
19	BWS0419	
20	BWS0420	
21	BWS0421	Trappe de bac de coffre
22	BWS0422	
23	BWS0423	

Feuille6

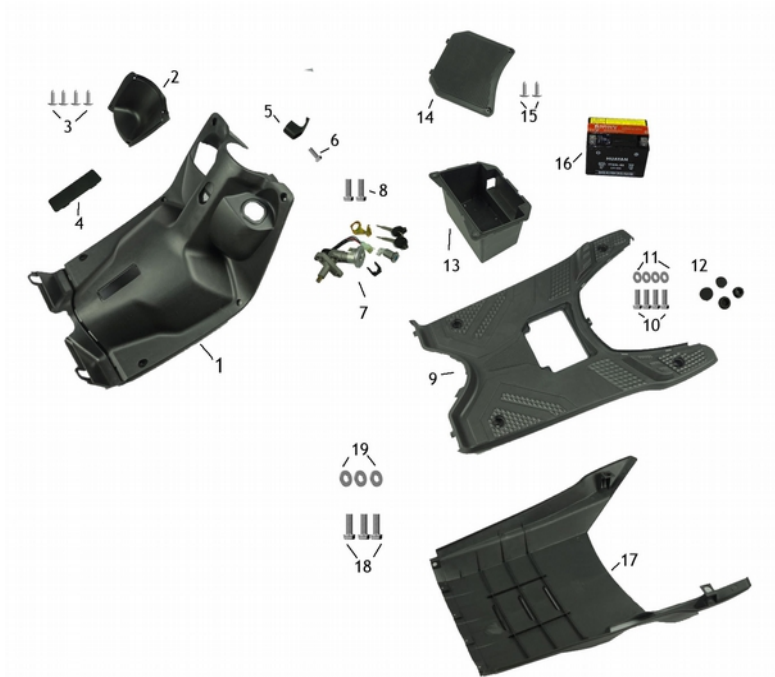

n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0501	Face avant intérieur
2	BWS0502	Couvre face avant intérieur
3	BWS0503	
4	BWS0504	Cache no de série
5	BWS0505	Patère
6	BWS0506	
7	BWS0507	Contacteur à clé
8	BWS0508	
9	BWS0509	Plancher
10	BWS0510	
11	BWS0511	
12	BWS0512	
13	BWS0513	Bac de batterie
14	BWS0514	Couvre bac de batterie
15	BWS0515	
16	BWS0516	Batterie
17	BWS0517	Sabot
18	BWS0518	
19	BWS0519	

Feuille7




n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0601	Bavette arrière
2	BWS0602	
3	BWS0603	
4	BWS0604	
5	BWS0605	
6	BWS0606	Catadioptré
7	BWS0607	Support de plaque d'immatriculation
8	BWS0608	
9	BWS0609	Catadioptré
10	BWS0610	Couvre feu arrière
11	BWS0611	
12	BWS0612	Feu arrière
13	BWS0613	
14	BWS0614	Couvre arrière supérieur
15	BWS0615	
16A	BWS0616A	Clignotant arrière gauche
16B	BWS0616B	Clignotant arrière droit
17	BWS0617	
18	BWS0618	
19	BWS0619	Protection arrière
20	BWS0620	
21	BWS0621	Porte bagage




Feuille8



n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0701	Réservoir
2	BWS0702	Bouchon de réservoir
3	BWS0703	
4	BWS0704	Pompe à essence
5	BWS0705	Joint pompe à essence
6	BWS0706	
7	BWS0707	
8	BWS0708	Valve
9	BWS0709	
10	BWS0710	
11	BWS0711	CARBON CANISTER SOLENOID VALVE
12	BWS0712	
13	BWS0713	CARBON CANISTER OX-TGM-2 OXIN
14	BWS0714	
15	BWS0715	Bloc injection
16	BWS0716	
17	BWS0717	Connecteur système d'injection (vendu à l'unité)
18	BWS0718	
19	BWS0719	
20	BWS0720	
21	BWS0721	
22	BWS0722	

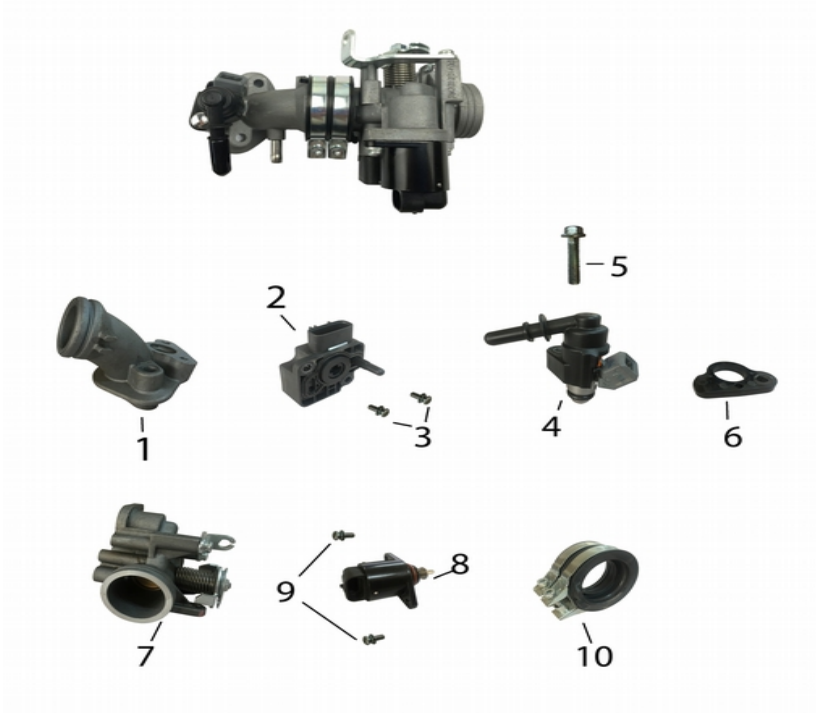

n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0801	Pipe d'admission
2	BWS0802	Contacteurs
3	BWS0803	
4	BWS0804	Injecteur
5	BWS0805	
6	BWS0806	Joint
7	BWS0807	Corps injection
8	BWS0808	Système de ralenti
9	BWS0809	
10	BWS0810	Bague d'étanchéité

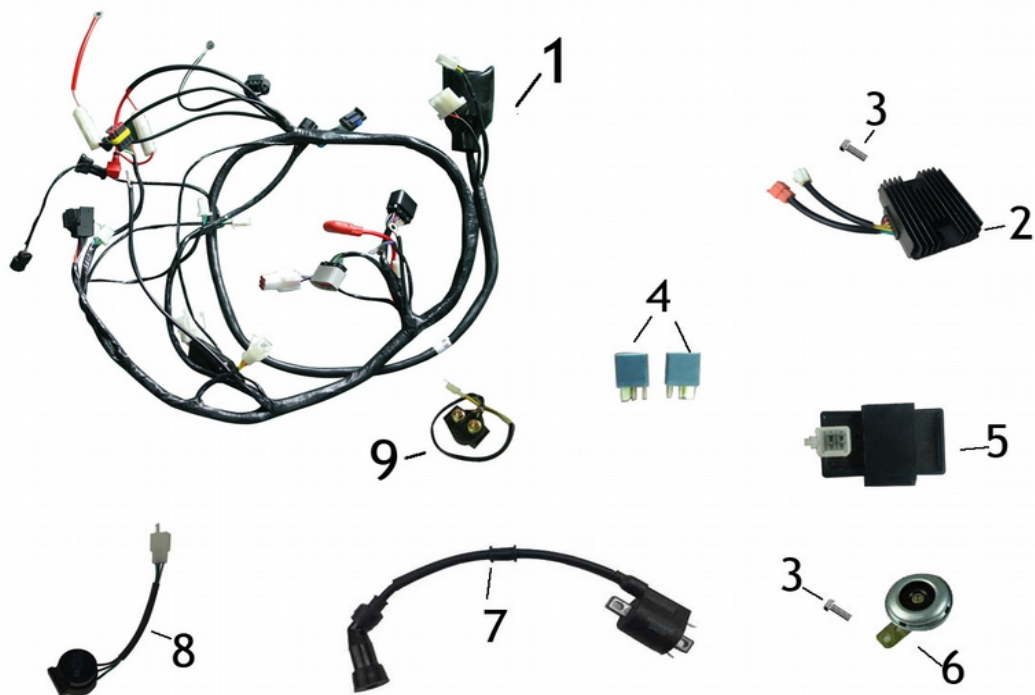

n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS0901	Fasiceau
2	BWS0902	Regulateur (18 plots DC)
3	BWS0903	
4	BWS0904	Relais (1'unité)
5	BWS0905	Controleur feu avant
6	BWS0906	Klaxon
7	BWS0907	Bobine d'allumage
8	BWS0908	Relais clignotants
9	BWS0909	Relais démarreur

Feuille11



n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS1001	T de fourche
2	BWS1002	
3	BWS1003	
4	BWS1004	Kit direction
5	BWS1005	Garde boue avant
6	BWS1006	
7	BWS1007	
8	BWS1008	Amortisseur avant droit
9	BWS1009	Amortisseur avant gauche
10	BWS1010	
11	BWS1011	
12	BWS1012	
13	BWS1013	
14	BWS1014	
15	BWS1015	
16	BWS1016	Face avant inférieure



n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS1101	Entraîneur de compteur
2	BWS1102	Pneu avant
3	BWS1103	Jante avant
4	BWS1104	Valve
5	BWS1105	Disque de frein avant
6	BWS1106	



n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS1201	Pneu arrière
2	BWS1202	Jante arrière
3	BWS1203	Valve
4	BWS1204	Amortisseur arrière (unité)
5	BWS1205	
6	BWS1206	Patte de fixation pot d'échappement
7	BWS1207	
8	BWS1208	
9	BWS1209	Garde boue arrière
10	BWS1210	
11	BWS1211	
12	BWS1212	
13	BWS1213	
14	BWS1214	
15	BWS1215	Moteur complet
16	BWS1216	Sonde de température




n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS1301	Filtre à air




n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS1401	Pot d'échappement
2	BWS1402	Sonde d'oxygène
3	BWS1403	Joint de pot



Feuille16

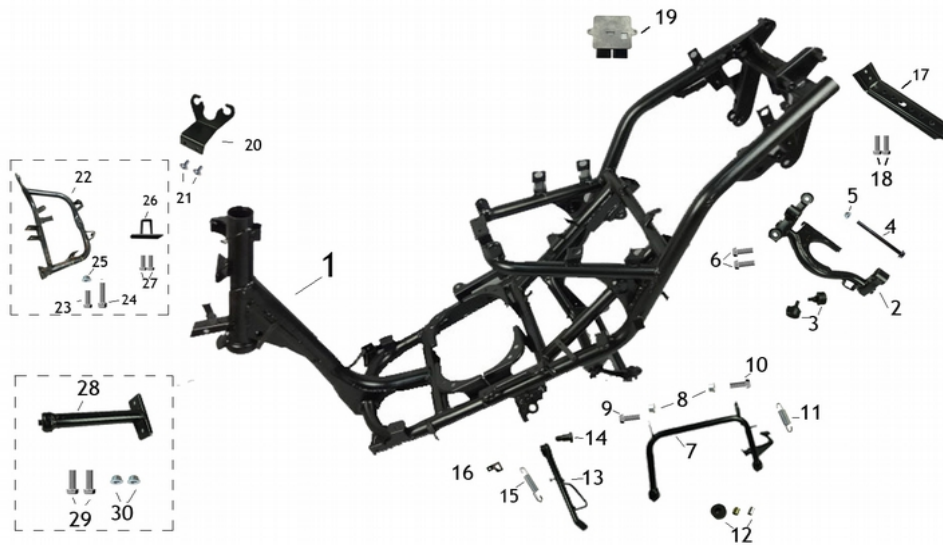

n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS1501	
2	BWS1502	Support moteur
3	BWS1503	
4	BWS1504	
5	BWS1505	
6	BWS1506	
7	BWS1507	Béquille centrale
8	BWS1508	
9	BWS1509	
10	BWS1510	
11	BWS1511	Ressort béquille centrale
12	BWS1512	
13	BWS1513	Béquille latérale
14	BWS1514	
15	BWS1515	Ressort béquille latérale
16	BWS1516	
17	BWS1517	
18	BWS1518	
19	BWS1519	Unité de contrôle électronique
20	BWS1520	
21	BWS1521	
22	BWS1522	
23	BWS1523	
24	BWS1524	
25	BWS1525	
26	BWS1526	
27	BWS1527	

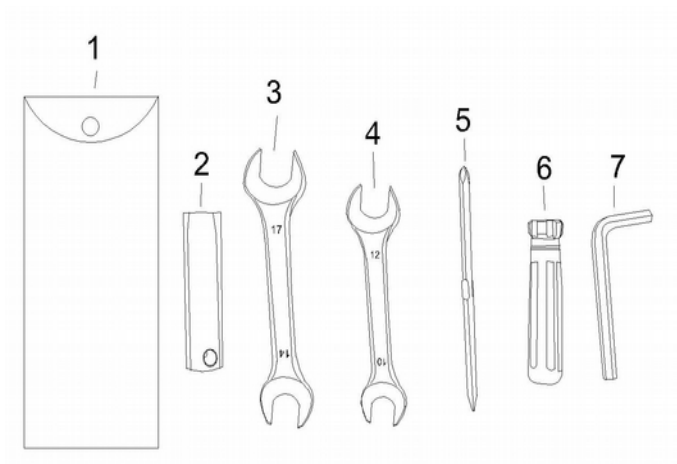

n° pièce	Référence	Désignation
1	BWS1601	
2	BWS1602	
3	BWS1603	
4	BWS1604	
5	BWS1605	
6	BWS1606	
7	BWS1607	

